Montage –und Bedienungsanleitung
Infrarotkabine

Artikel Nr.:
D60710

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestrasse 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: 0043/2622/421 93-0
Fax. 0043/2622/421 93-6
Email: office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK
Handelsgesellschaft m.b.H
Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel: +432622/421 93 0
Fax: +43 2622/421 93 6
office@sanotechnik.at

SANOTECHNIK Hungária Kft.
MAGYARORSZÀG
Nagytétényi út 112
H-1222 Budapest
Tel: (+361) 424 06 70
Fax: (+361) 424 06 79
info@sanotechnik.at

C Sanotechnik COM Rumänien S.R.L
ROMANIA Sovenija
Tancabesti, DN1, KM 26,5
Corn. Snagov,jud. Ilov
Tel: + 40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro

SANOTECHNIK d.o.o
Bulgaria
Stritarjevca ulica 24
SI-2000 Maribor
Tel: +3862/4213350
Fax: +3862/4213358
info@sanotechnik.si

Sanotechnik Bulgaria Ltd.
Bulgaria
3, Georgi Benev St.
BG- 4003 Plodiv
Tel: +359 32 961101
ax: +359 32 961102
office@sanotechnik.com

SANOTECHNIK® INTERNATIONAL

11/2014

Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind ob Sie die Infrarotkabine benutzen können oder nicht konsultieren Sie Ihren Arzt.
Falls Sie sich während der Benutzung schwindlig oder überhitzt fühlen verlassen Sie die Infrarotkabine augenblicklich.

1) Stellen Sie die Temperatur auf ein komfortables Level ein, für gewöhnlich ca. 30-45 °C.
2) Lassen Sie die Infrarotkabine vor der Benutzung ca. 5-10 Minuten vorheizen.
3) Die Schweißproduktion beginnt für gewöhnlich nach 10 – 15 Minuten nachdem Sie die Infrarotkabine betreten. Wir empfehlen, die Infrarotkabine nicht länger als 45 Minuten zu benutzen. Optimal sind 20 - 30 Minuten.
4) Wenn die Infrarotkabine die gewünschte Temperatur erreicht hat schalten sich die Heizelemente automatisch ein und aus um die Temperatur zu halten - Bei Modellen mit dimbar Strahler können Sie noch zusätzlich die Strahler regeln
5) Sie können die Tür oder auch die Dachöffnung während der Benutzung öffnen, um die Temperatur selbst zu regeln und Frischluft hereinzulassen - je nach Modell auch mit Ventilator!
6) Sie können alle Vorteile des Infrarotlichts auch bei geöffneter Tür / bei geöffnetem Fenster genießen.
7) Trinken Sie vor, während und nach der Benutzung der Infrarotkabine genügend Flüssigkeit um die Flüssigkeit, die Sie durch den Schweißausstoß verlieren wieder zu ersetzen.
8) Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie Ihre Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Infrarotkabine mit und ohne vorherige Dusche aus um festzustellen was Sie bevorzugen. Wenn Sie vorher duschen trocknen Sie sich vollständig ab, da das Wasser das Holz beschädigen kann.
9) Essen Sie mindestens eine Stunde vor der Benutzung nichts. Am besten ist eine Benutzung mit nüchternem Magen, da ein voller Magen Unbehagen erzeugen kann.
10) Sie können auch von der entspannenden Wirkung der Infrarotkabine profitieren, indem Sie nach der Benutzung schlafen gehen. Der entspannte Zustand nach der Benutzung hilft Ihnen ruhiger und besser zu schlafen.
11) Beim ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe kann eine Infrarotbenutzung helfen das Immunsystem zu unterstützen und Viren zu verringen. Reden Sie jedoch mit Ihrem Arzt falls Sie sich krank fühlen und die Infrarotkabine benutzen wollen.
12) Um Gelenke und Muskel zu stärken sollten Sie sie so nah wie möglich bei den Heizelementen bewegen.
13) Gehen Sie nicht unmittelbar nach der Benutzung in die Dusche. Bleiben Sie noch eine Weile bei geöffneter Tür in der Kabine sitzen um auszuschwitzen. Beginnen Sie danach mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur langsam um Ihren Körper abzukühlen.
14) Benutzen Sie die Infrarotkabine nicht nach anstrengendem Training oder anstrengender Arbeit. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit der Körper sich erholen und abkühlen kann.
15) Lassen Sie keine Kleidung oder Handtücher in der Infrarotkabine unmittelbar vor/bei den Strahlern liegen, um einen Brand zu verhindern.
16) Um Brände und elektrische Schocks zu verhindern verwenden Sie keine Metallwerkzeuge bei den Heizelementen.
17) Falls die Glühbirne gewechselt werden muss, drehen Sie das Licht ab, schalten Sie die Kabine aus und warten bis die Glühbirne abgekühlt ist. Berühren Sie keinesfalls die noch heiße Glühbirne. (immer die komplette Stromzufuhr abschalten!)
18) Spritzen Sie keinen Schweiß und kein Wasser auf die Heizelemente, da dies zu Kurzschlüssen führen kann. **19)** Lassen Sie keine Haustiere in die Infrarotkabine.

Gründe, bei denen Sie die Kabine nicht benutzen sollten:

1. Falls Sie offene Wunden haben.
2. Falls Sie eine Augenkrankheit haben.
3. Falls sie schwere Sonnenbrände haben.
4. Menschen die an einer Krankheit leiden, Schwangeren und Kleinkindern ist der Gebrauch untersagt. Kinder über 6 Jahre dürfen die Sauna in Begleitung Erwachsener benutzen.
5. Falls Sie an einer Krankheit leiden, besonders falls diese Krankheit mit Hitze zusammenhängt, falls Sie an Fettleibigkeit, einer Herzkrankheit, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf.
6. Benutzen Sie die Sauna nicht falls Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, da dies zu einer Bewusstlosigkeit führen kann.

Transport und Lagerung

1. Setzen Sie die Kabine während des Transports keinem Regen, Schnee oder heftigen Kollisionen aus.
2. Lagern Sie sie nicht in einer feuchten Umgebung. (Schimmelbildung)

ELEKTROINSTALLATION*:*

(Bauseits) Der Elektro Anschluss darf nur von einem behördlich konzessionierten Elektroinstallationsunternehmen durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der DIN 57100 bzw. ÖVE, VDE 0100 Teil 701 sind strengstens zu beachten. Die Zuleitung (Mantelleitung H05VV-f3G2,5 YMM-J 3x2,5mm² bis 3500 Watt) muss über einen Fehlerstromschutzschalter (mindestens 25 A 230/400 V ~ Auslösestrom I = 0.03 A) geführt werden und mit einem Sicherungsautomaten I N = 16 A oder 25 A U-Type (in Österreich : I N =13 A oder 16 A C-Type) abgesichert werden. Ebenso muss dieser Stromkreis mit einem allpoligen Schalter mit mind. 3 mm Kontaktöffnungsweite abschaltbar sein. (Muss im Schutzbereich 3 liegen) die Potentialausgleichsleitung (mindestens 4 mm² Kupfer) ist an den dafür vorgesehenen Stellen anzuschließen. Schaltplan liegt bei. Bei höherer Gesamtanschlussleistung zB Kombination Infrarot/Sauna – muss die angegebenen Leistungen gemäß den Werten berechnet werden!

GARANTIEBESTIMMUNGEN:

Die Garantiezeit besteht während der gesetzlich vorgeschrieben Zeit ab Kaufdatum. Dieses muss anhand eines Kassazettel oder eines Zahlungsbeleges – der Name des Händlers und das Verkaufsdatum – aufscheinen. Kundendienste für das Verkaufsgebiet Österreich: Es werden nur schriftlich gemeldete Kunden-Dienstaufträge, wie z. B. für Garantiesätze durchgeführt, bzw. angenommen, wenn hierzu eine schriftliche Meldung mit nachweislichem Kaufbeleg (Kassabeleg, ...) beim Kundendienst vorliegt. Die Garantie bezieht sich auf Reparaturen und Austausch von Bauteilen des Gerätes, die von der Firma SANOTECHNIK anerkannt werden müssen. Die Interventionsgebühr geht zu Lasten des Kunden, die direkt an den Kundendienst zu entrichten ist. Nicht jedoch auf Ein- und Ausbau-, sowie alle weiteren Folgekosten, diese sind ausgeschlossen. Betriebsgeräusche berechtigen nicht zur Mängelrüge. Von der Garantie ausgenommen sind defekte Teile, deren Fehler auf Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, gebrauchsbedingte Abnutzung, fehlerhafte Installation, Wartung durch unbefugtes Personal, Transportschäden zurückzuführen sind, wie z. B. Sicherungen, dekorative Elemente usw. Durch mangelhafte Einhaltung der Bedienungsanleitung lehnt der Hersteller jegliche direkte und indirekte Haftung auf Personen- oder Sachschäden ab. Durch indirekte Schäden, w. z. B. Folgeschäden durch mangelnden Gebrauch oder allfällige Entfernung haftet der Hersteller nicht. Bei Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit, werden die ausgetauschten Teile, der Arbeitsaufwand und die Fahrtspesen – nach den geltenden Sätzen – in Rechnung gestellt. Die aktuellen Spesensätze können Sie beim Kundendienst erfragen.

Holz ist ein Naturprodukt

Holz ist ein beliebter Baustoff und zeichnet sich durch hohe Festigkeit leichtem Gewicht und vielseitige Bearbeitbarkeit aus. Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt kann es in der Praxis immer wieder trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernster Fertigungstechniken zu unbeeinflussbaren Eigenschaften dieses Werkstoff es kommen. (Struktur oder Holzoberflächenbeschaffenheit) **Diese können nicht reklamiert werden!** Bei Produktion, Verpackung und Transport wird größtmögliche Sorgfalt angewandt. Da es sich bei den Holzarten **Hemlock, Zedern und Bambus**, um ein besonders weiches Holz handelt, können Druckstellen oder unerhebliche Kratzer nur bedingt reklamiert werden.

Vorbereitung vor der Installation

1.Überprüfen die Anzahl der Komponenten nach Packliste oder Stückliste.
2.Überprüfen die Menge der Materialien nach Stückliste.
3. Überprüfen Sie, ob es Schäden an der Oberfläche von Produktkomponenten gibt.
4. Es ist eine geerdete Steckdose erforderlich, bzw. eine eigene mit 16A abgesicherte Stromleitung.
5. Es wird Fachpersonal oder Elektriker für die Installation von elektrischen Komponenten benötigt.
Wenn diese genannten Bedingungen nicht erfüllt werden, stoppen Sie die Installation sofort und kontaktieren Sie den Händler.

Werkzeug



Schraubenzieher
Bevorzugt ein Akku-Schrauber

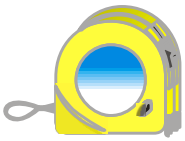

3m Maßband



2.5mm Sechskantschlüssel

Technologie Parameter

Nennspannung：AC230V
Nennleistung：2220W
Nennstrom：10A
Nennfrequenz ：50~60HZ
Isolierter Widerstand：>20MΩ

Lastparameter

Rücken/Fußstrahler：AC230V/300W
Frontstrahler：AC230V/500W
Ventilator：DC12V/5W
Farblicht：DC12V/5W
Lautsprecher：8Ω/10W

1	2	3	4	5	6	7	8
							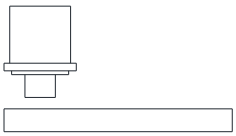
ST5×60	**ST4×20**	**ST4×40**	**ST5×70**	**ST8×60**	**ST12×80**		**20×60×6**
22x	12x	4x	4x	3x	3x	2x	4x

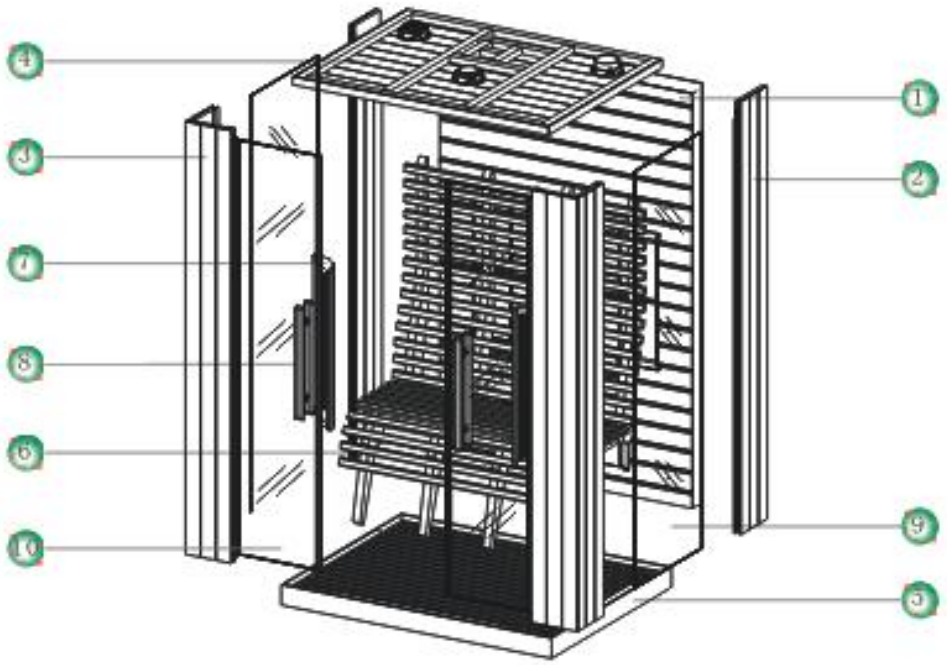

Nr.	Beschreibung	Stk.	Nr.	Beschreibung	Stk.
1	Rückenpaneel	1	**6**	Sitzbank	1
2	Seitenpaneel	2	**7**	Abdeckung Frontstrahler	2
3	Frontpaneel	2	**8**	Griff	2
4	Dach	1	**9**	Fixglas	2
5	Boden	1	**10**	Glastür	2

Montage

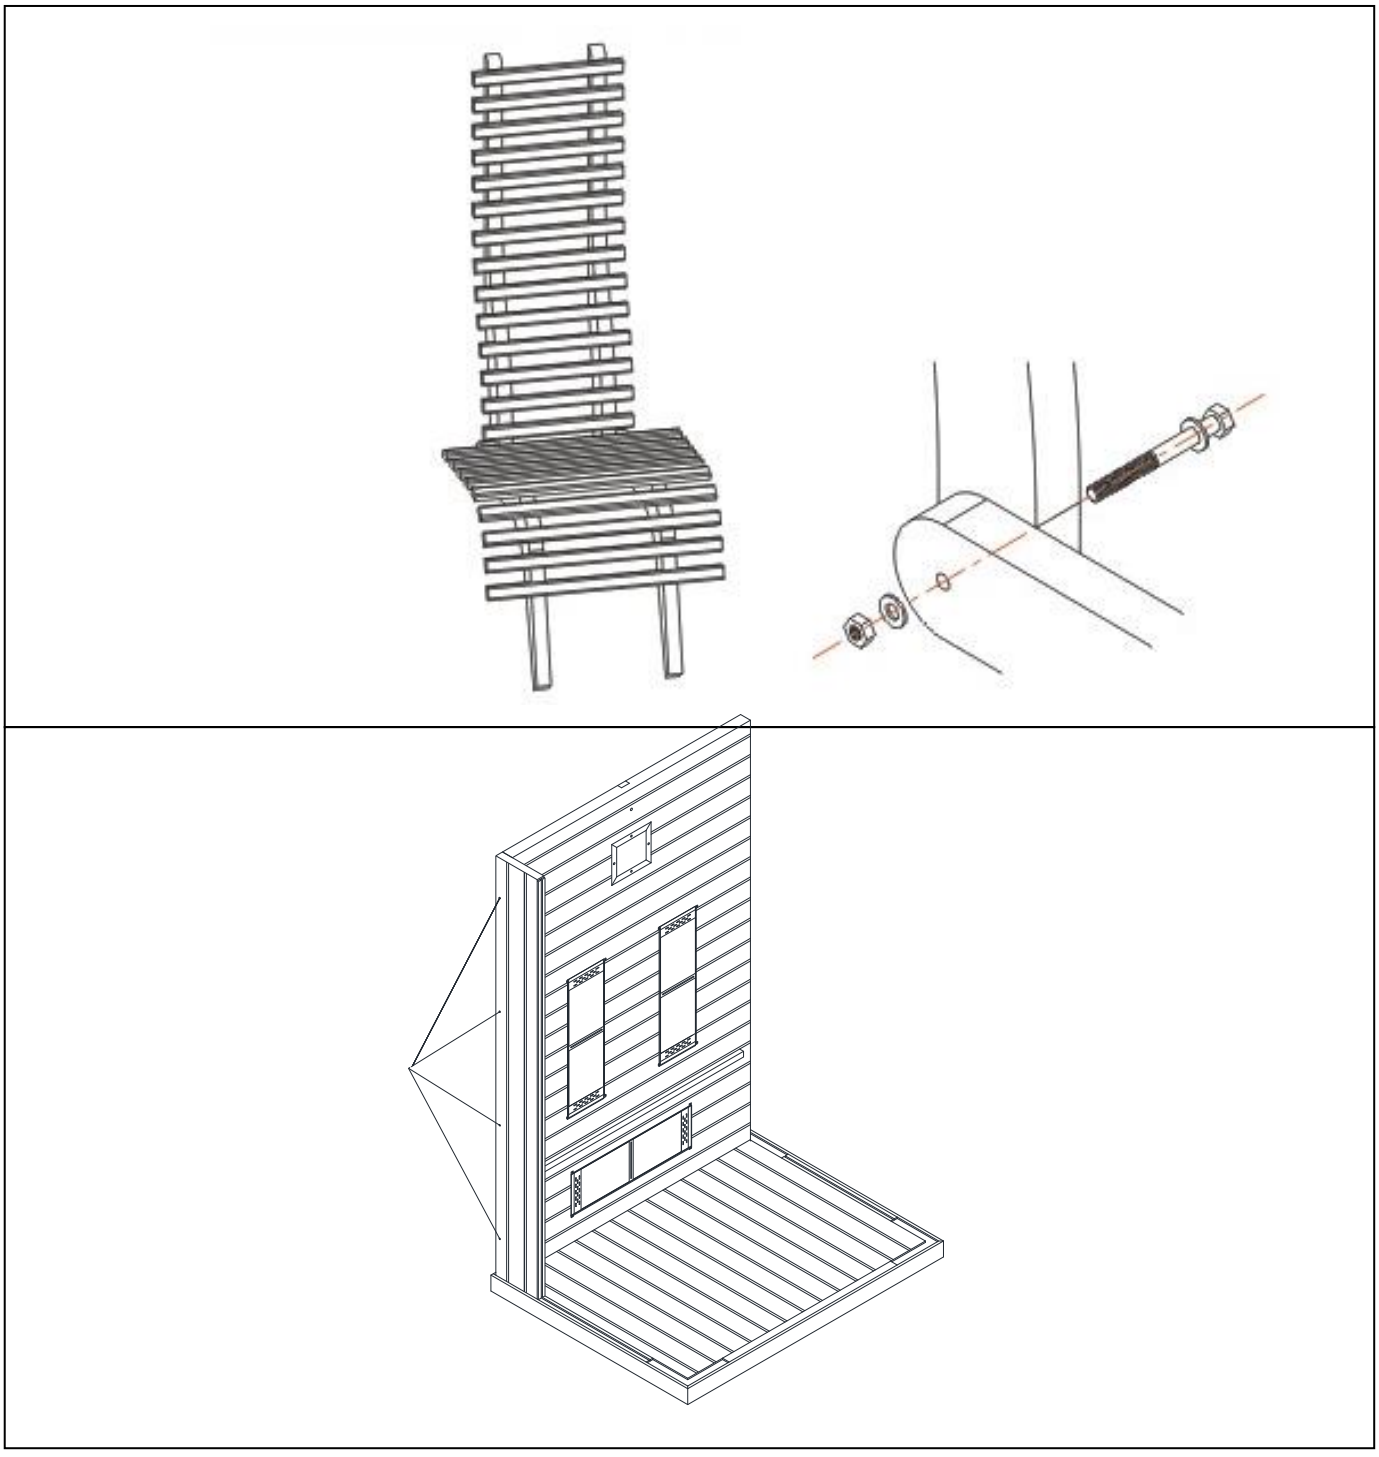

Schritt	Material	Größe	Stk.
1	Schrauben	M10*100m	4
1	Schraubenmutter	M10mm	4
1	Beilagscheibe	O 10mm	8
2	Befestigungsschrauben		8

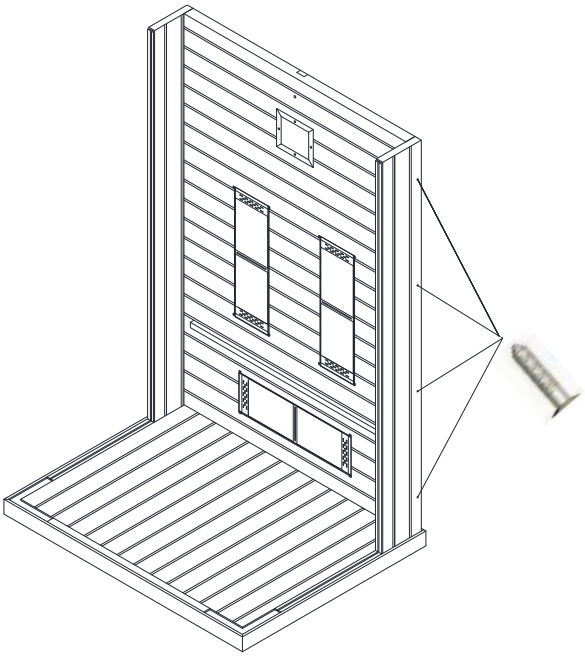

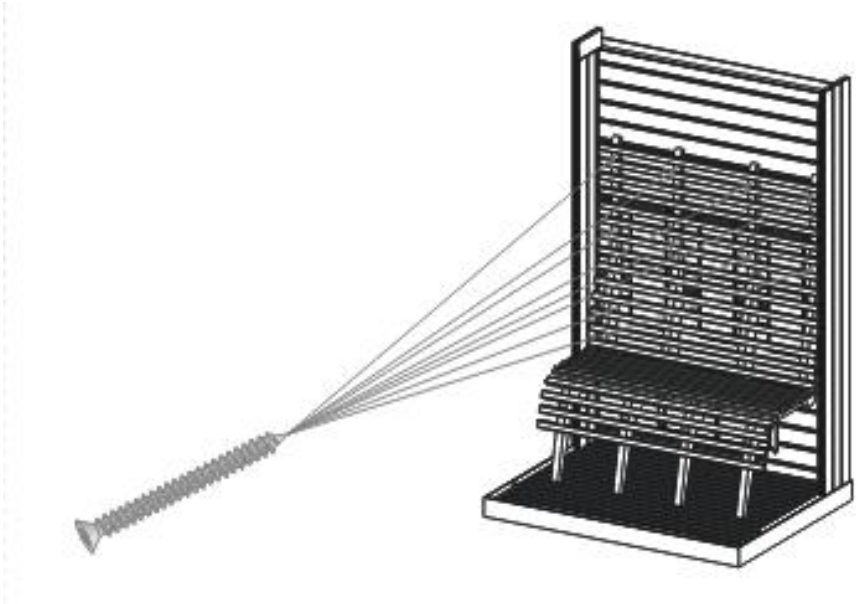

Schritt	Material	Größe	Stk.
4	Schrauben	ST5*60 mm	8/6

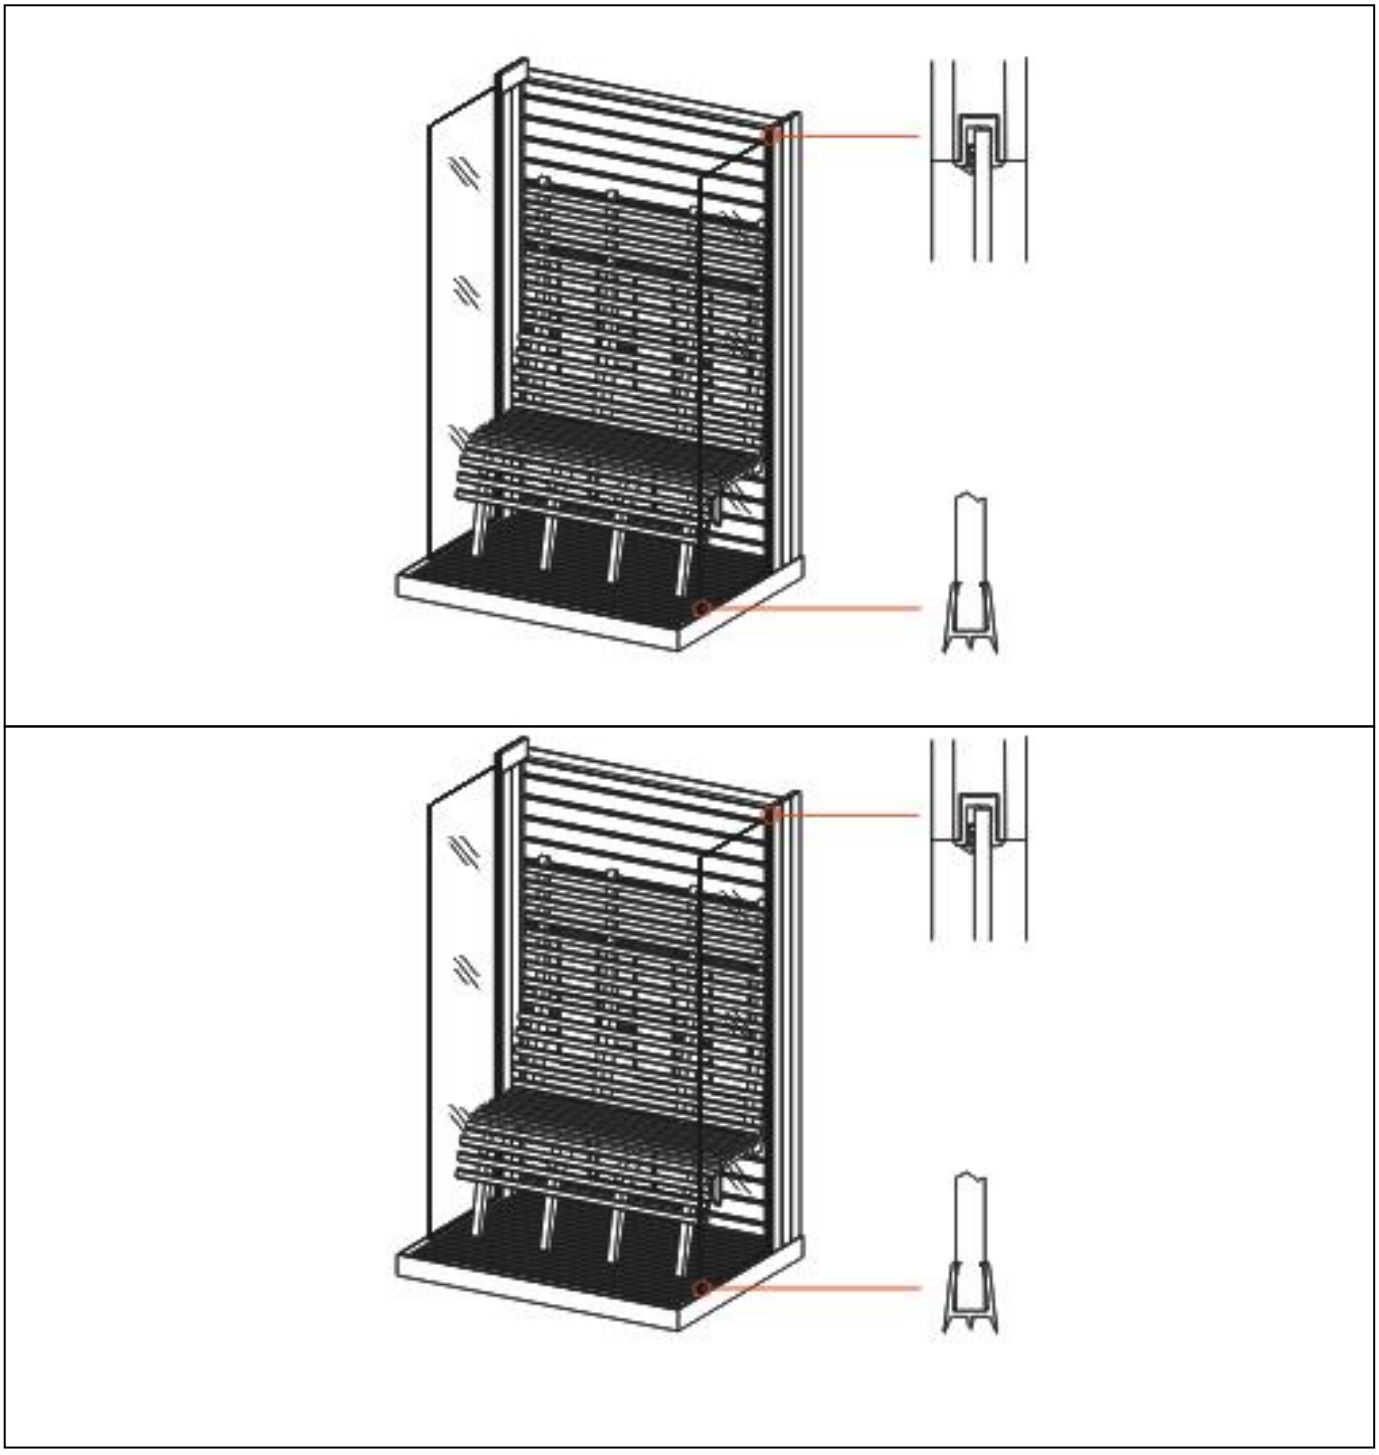

Schritt	Material	Größe	Stk.
5	Dichtleiste	U-profil	
6	T-Dichtung	T-profil	

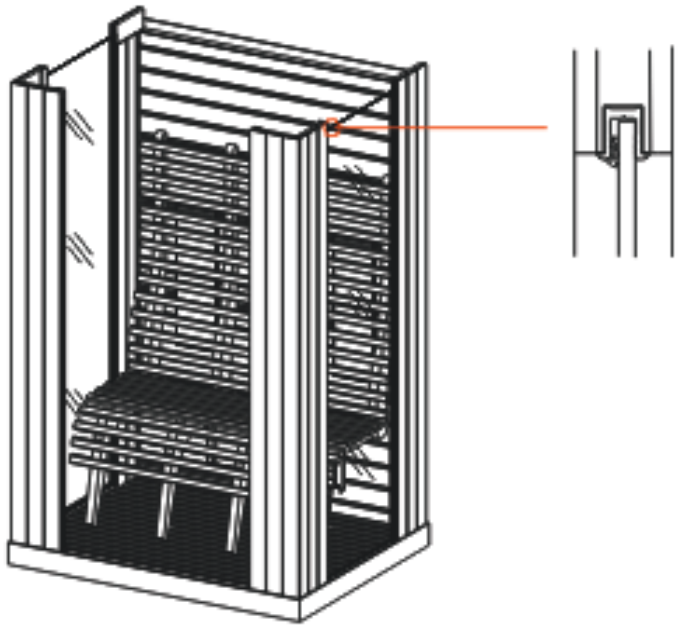

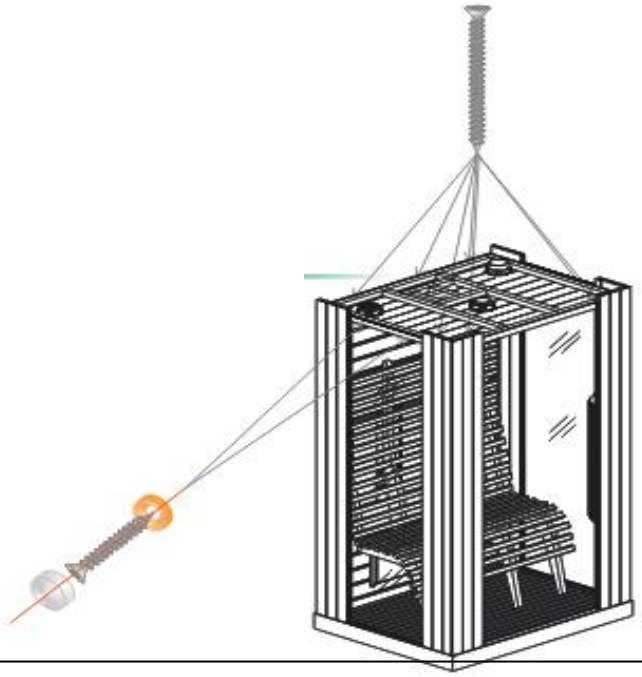

Schritt	Material	Größe	Stk.
7	T-Dichtung	T-profil	
8	Schrauben	ST5*60mm	7
8	Schrauben	ST4*25mm	4
8	Beilagscheibe		4
8	Schrauben Abdeckung		4

Schritt 9

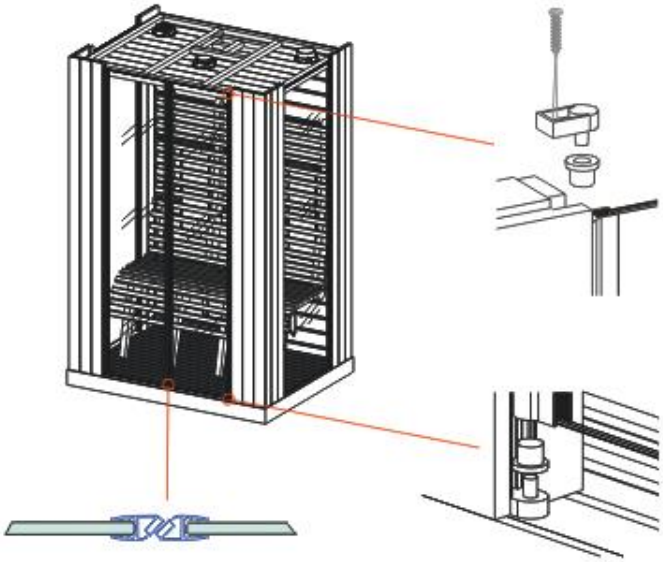

Schritt 10

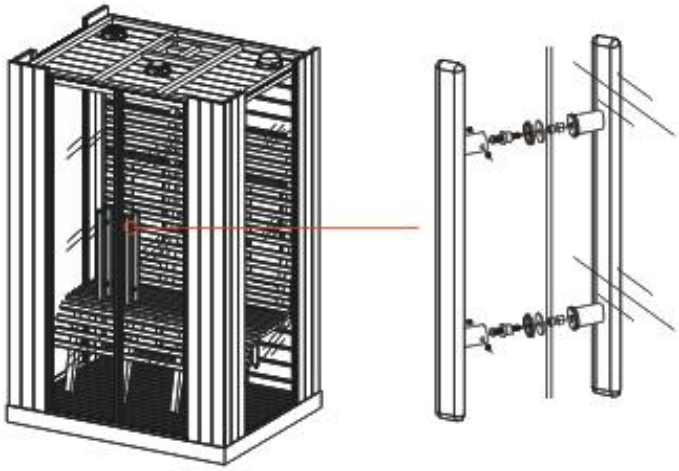

Schritt	Material	Größe	Stk.
9	Schrauben	ST4*18 mm	4
9	Scharnier / Gelenk		2
9	Scharnier / Gelenk Abdeckung		4
10	Griff		1 paar

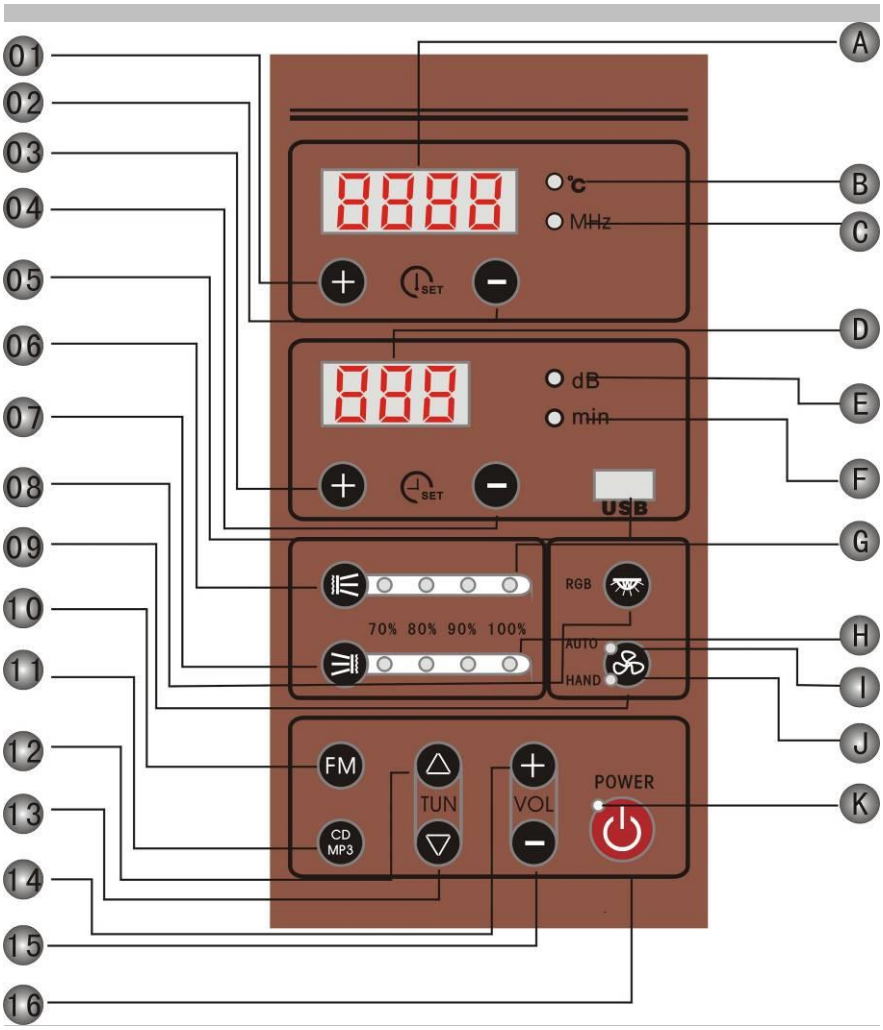

Taste		15	Lautstärke -
01	Temperatur +	16	Power Ein/Aus
02	Temperatur -	Display Anzeige	
03	Zeit +	A	Temperatur / Frequenz
04	Zeit -	B	Temperatur Indikator Leuchte
05	CD/MP3 Anschluss	C	MP3 Indikator Leuchte
06	Strahler Gruppe A	D	FM / Radio Indikator Leuchte
07	Strahler Gruppe B	E	Lautstärke / Zeit
08	Farblicht	F	Lautstärke Indikator Leuchte
09	Ventilator	G	Zeit Indikator Leuchte
10	FM/ Radio	H	Strahler Gruppe A Indikator Leuchte
11	CD/MP3	I	Strahler Gruppe B Indikator Leuchte
12	FM /Radio Frequenz +	J	Ventilator (automatisch) Indikator Leuchte
13	FM /Radio Frequenz -	K	Ventilator (manuel) Indikator Leuchte
14	Lautstärke +		

Bedienung

1. System/Kabine Ein bzw. Ausschalten

Wenn Sie die Kabine an den Strom anschließen beginnt die Indikatorleuchte (Power) zu blinken, die Kabine befindet sich nun im „Stand-by“ Modus. Drücken Sie die Ein/Aus Taste “ “ um das System Ein bzw. Aus zu schalten, die Indikatorleuchte leuchtet nun konstant. Alle Funktionen können jetzt per Tastendruck aktiviert /deaktiviert werden. Die vorprogrammierte Temperatur (40°C) / Zeit (30 min) wird 5 Sekunden lang angezeigt (blinkend). Wenn in dieser Zeit keine Taste betätigt wird, fällt die Anzeige zurück auf die momentane Raumtemperatur. Wenn Sie die Ein/Aus Taste nochmals betätigen, schalten Sie alle aktiven Funktionen aus, die Kabine befindet sich nun wieder im Stand-by Modus.

2. Funktion der Rotlichtstrahler

Nach dem Systemstart drücken Sie die obere “ “ Taste um die Rückenstrahler / Fußstrahler und die

untere “ “ Taste um die Frontstrahler zu aktivieren, Die Indikatorleuchte wechselt auf die Farbe “Grün”,

die Rotlichtstrahler arbeiten jetzt mit 70%, drücken Sie die 2 “ “ Tasten mehrmals um die Leistung der Rotlichtstrahler auf 80%, 90% bzw. 100% zu erhöhen, wenn Sie die 100% Leistung erreicht haben, drücken Sie die 2 “ “ Tasten erneut um die Leistung der Rotlichtstrahler wieder auf 90%, 80%, 70% zu senken.

3. Radio Funktion

Drücken Sie die “ “ Taste um die Radiofunktion zu aktivieren, die aktuelle Radiofrequenz wird angezeigt.

4. Radio Frequenzeinstellung

Während die Radiofunktion aktiv ist, drücken Sie die Tasten “ oder “ um die Radiofrequenz zu erhöhen bzw. zu verringern.

Kurzes Drücken der Tasten “ oder “ → Erhöhung/Verringerung um jeweils 0,1 MHZ

Langes Drücken der Tasten “ oder “ → Automatischer Suchlauf
Einstellbereich 87.5 – 108MHZ

5. CD & MP3 Funktion (extern)

Schließen Sie den externen CD-Player oder MP3-Player an die Elektronik mit einem Klinke- Cinch-Adapterkabel an.

Drücken Sie die “ ” Taste um zur gewünschten Funktion (CD oder MP3) zu wechseln. Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie ein „Klinke- Cinch- Adapterkabel“

6. Lautstärke Einstellung

Wenn die Radio oder CD/MP3 Funktion aktiv ist, drücken Sie die Tasten „ & “ um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern (Verstellbereich 1-12). Durch langes Drücken der Tasten „ & “ erhöht/verringert sich die Lautstärke schneller.

7. Farblichttherapie

Drücken Sie die „ “ Taste wiederholt wenn das System aktiv ist, um zwischen den verschiedenen Farben zu wechseln (Grün/GELB/BLAU/ROT/WEISS).
Die vorprogrammierte Farbe ist Grün.

8. Ventilator Funktion

Drücken Sie “ “ Taste wenn das System aktiv ist, um den Ventilator Ein/Aus zu schalten.
Wenn die Temperatur 2°C unter dem eingestellten Wert fällt, schaltet sich der Ventilator automatisch aus.

9. Zeit/Temperatur Einstellung

Drücken Sie die Tasten “ “ um die Zeit um jeweils 1 Minute zu erhöhen bzw. zu verringern, System muss aktiv sein. (Langes Drücken → Schnelles Erhöhen/Verringern)
Der Einstellbereich geht von 5-99 Minuten.

Drücken Sie die Tasten “ “ um die Temperatur um jeweils 1°C zu erhöhen bzw. zu verringern, System muss aktiv sein. (Langes Drücken → Schnelles Erhöhen/Verringern)
Der Einstellbereich geht von 35-60°C.
Nach dem Einstellen der gewünschten Temperatur, wechselt die Anzeige zurück auf die momentane Raumtemperatur.
Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde, schalten sich die Strahler ab. Fällt nun die Temperatur um 2-3°C unter den eingestellten Wert, erhöht sich automatisch die Leistung der Rotlichtstrahler wieder auf 100%

10. USB

Stecken Sie den USB- Stick in den USB- Anschluss. Nun wird die darauf gespeicherte Musik automatisch abgespielt. Es funktioniert nur ein USB- Stick. Ein Gerät mit USB- Kabel kann hier nicht angeschlossen werden.

Warnhinweise:

1. Führen Sie keine Änderungen an den elektronischen Teilen durch, wenn Probleme auftauchen sollten, melden Sie diese einem Fachmann bzw. dem Hersteller.
2. Bei eingeschaltener Infrarotfunktion, Strahler nicht berühren.
3. Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind ob Sie die Infrarotkabine benutzen können oder nicht konsultieren Sie Ihren Arzt.
4. Beim Austausch defekter Teile vergewissern Sie sich dass die Kabine vorher von der Stromzufuhr getrennt wurde.

Hinweise

1. Die ideale Verwendungszeit beträgt 20-30 Minuten, die voreingestellte Zeit beträgt 30 Minuten.
2. Die ideale Temperatureinstellung liegt zwischen 35~50°C
3. Trennen Sie die Stromverbindung wenn Sie die Kabine für eine längere Zeit nicht benutzen wollen.
4. Vergewissern Sie sich das alle Kabeln / Steckverbindungen angeschlossen sind bevor Sie die Kabine in Betrieb nehmen.
5. Um eine längere Lebensdauer der Elektronik zu gewährleisten, vermeiden Sie ein abruptes Ein/Ausschalten der Kabine, warten Sie immer ca. 30 Sekunden bevor Sie die Kabine wieder in Betrieb nehmen.

Wartung

1. Benutzen Sie keine starken bzw. chemische Putzmittel
(wie zb: Alkohol, Verdünner, Ammoniak, Aceton, ect….)
2. Putzen Sie verchromte, beschichtete Teile nicht mit rauen Fetzen.

Problem	Ursache	Mögliche Behebung
Kein Strom	1. falsch angeschlossen (locker) 2. Kabel / Kontaktfehler. 3. Sicherung entfernt / defekt.	1. Anschlüsse kontrollieren 2. neues Stromkabel 3. Sicherung ersetzen
Keine Infrarotfunktion	1. Temperaturfühler nicht angeschlossen / defekt. 2. Anschlusskabel für Strahler nicht angeschlossen 3. defekte Strahler	1. Temperaturfühler anschließen / austauschen 2. Anschlüsse kontrollieren 3. Strahler tauschen
Kein Ton	1. Lautstärke auf 0 2. Lautsprecherkabel nicht angeschlossen / defekt 3. Lautsprecher defekt	1. Lautstärke erhöhen 2. Anschlüsse kontrollieren 3. Lautsprecher wechseln
Kein Farblicht	1. nicht eingeschalten 2. Anschlusskabel der Leuchte nicht angeschlossen / defekt 3.Birne / LEDs defekt	1. Farblicht einschalten 2. Anschlüsse kontrollieren 3. Farblicht wechseln
Kein Ventilator	1. nicht eingeschalten 2. Anschlusskabel nicht angeschlossen / defekt 3. Ventilator defekt	1. Ventilator einschalten 2. Anschlüsse kontrollieren 3. Ventilator tauschen

Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

Mounting and using instruction Infraredcabin

Item No:
D60710

SANOTECHNIK Hungária Kft.
HUNGARY
Nagytétényi út 112
H- 1222 BUDAPEST
Tel.: +36 1 424 06 70
Fax: +36 1 424 06 79
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK RUMÄNIEN S.R.L
ROMANIA & BULGARIA
Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
Tel.: +40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIJA
Stritarjevca ulica 24
SI- 2000 Maribor
Tel.: +3862 4213350
Fax: +3862 4213358
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.
SLOVAKIA& CZECHIA
Sládkovičova 69
SK- 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 376 426 245
Fax : +421 376 426 246
maurod@maurod.sk
www.sanotechnik.com

Sun Banyo
TURKEIY
Bostanci Mag. Bagdat
Cd. Yonca apt. No: 504/5
KADIKOY/ ISTANBUL
Tel.: +90 216 384 6179
Fax: +90 216 384 6180
amasya@sanotechnik.com.tr

SANOTECHNIK® INTERNATIONAL

11/2014

Operating and safety instructions

Read all the information for safety and health through. If you are uncertain whether you can use the infrared cabin or not, consult with your doctor.
If you feel dizzy or overheated during use, leave the infrared cabin instantly.

1) Set the temperature to a comfortable level one, usually about 30-45 ° C.
2) Preheat the infrared cabin before use about 5-10 minutes.
3) The sweating usually begins after 10-15 minutes after you enter the infrared cabin. We recommend that you not use the infrared sauna for longer than 45 minutes. Optimal is 20-30 minutes.
4) If the infrared cabin has reached the desired temperature, the heating elements switch on and off automatically to keep the temperature - For models with dimmable spotlight, you can additionally regulate the spotlight
5) You can open the door or the roof opening during use to regulate the temperature themselves and let in fresh air - depending on the model, even with fan!
6) You can enjoy all the benefits of infrared light also with open door / window is open.
7) Drink before, during and after replace the use of infrared cabin enough fluid to the fluid that you lose through sweat output again.
8) If you use warm or hot shower before using you stimulate your sweat glands. Try the infrared cabin with and without prior shower in order to determine what you prefer. If you take a shower before please dry off completely because the water can damage the wood.
9) Eat at least one hour before using. It is best to use with an empty stomach, because a full stomach may cause discomfort.
10) You can also benefit from the relaxing effect of the infrared cabin, by going to bed after use. The relaxed state after use will help calm and better sleep.
11) At the first sign of a cold or flu can use infrared to help support the immune system and minimizing viruses. However you want to talk to your doctor if you feel sick, and use the infrared cabin.
12) To strengthen joints and muscles you should move as close as possible to the heating elements.
13) Do not go immediately after use in the shower. Stay a while with the door open in the cabin to sit and sweating. Then begin with a warm shower and then lower the temperature slowly to cool your body.
14) Use the infrared cabin not after strenuous exercise or strenuous work. Wait at least 30 minutes to allow the body to recover and cool down.
15) Do not leave clothes or towels are in the infrared cabin just before / on the radiators to prevent a fire.
16) In order to prevent fires and electrical shocks, do not use metal tools in the heating elements. cooled
17) If the light bulb needs changing, turn off the light, turn off the car and wait until the bulb is. Do not touch the hot bulb. (Always switch off the entire power supply!)
18) Inject no sweat and no water on the heating elements, as this can cause short circuits.
19) Do not allow pets in the infrared cabin.

Reasons for which you should not use the cabin

1. If you have open wounds.
2. If you have eye disease.
3. If you have severe sunburn.
4. People suffering from a disease, pregnant women and young children is forbidden to use. Children over 6 years of age may use the sauna accompanied by an adult.
5. If you suffer from a disease, particularly if the disease related to heat, if you suffer from obesity, heart disease, low or high blood pressure, circulatory problems or diabetes, you must seek medical attention.
6. Use the sauna unless you are under the influence of alcohol, drugs or medication, as this may lead to unconsciousness.

Transport and storage

1. Do not leave the cab during transport to rain, snow or violent collisions
2. Store them in a non humid environment. (Mold-building)

ELECTRICAL:

(Feeder) The electrical connection may be performed by an officially licensed electrical company. The installation requirements of local utility companies and the provisions of DIN 57100 and OVE, VDE 0100 Part 701 must be strictly complied with. The cable (sheathed cable H05VV-f3G2, 5 YMM-J 3x2, 5 mm ² up to 3500 watts) shall have a residual current device (at least 25 A guided 230/400 V ~ release current I = 0.03 A) and with an interlock switch IN = 16 A or 25 A U-Type (in Austria: IN = 13 A or 16 A C-Type will be protected). Similarly, this circuit must be switched off with an all-pole switch with at least 3 mm contact gap. (Must be in the protected area 3) the potential compensation conductor (at least 4 mm ² copper) is connected to the appropriate agencies. Wiring diagram is attached.

will be charged at higher total power output as a combination infrared / Sauna - must be given for services according to the values!

WARRANTY:

The guarantee is required by law during the time of purchase. This must be the basis of a cash receipt or payment document - the name of the retailer and date of sale.

Services on the sales territory of Austria: There are only notified in writing, customer service contracts, as implemented, for example, warranty records, or accepted if this is proven by a written message with proof of purchase (cash receipt, ...) at the customer service is available.

The warranty applies to repairs and replacement of components of the device, which must be recognized by the company SANOTECHNIK. The intervention fee is charged to the customer, which is paid direct to the customer service. But not on installation and removal, and all other costs, these are excluded. Operating sounds do not justify complaint. The warranty, defective parts whose failure to negligence, improper use, wear due to use, incorrect installation, maintenance by unauthorized personnel, due to transport damage, such as fuses, decorative elements, etc.

Inadequate compliance with the instructions the manufacturer disclaims any direct or indirect liability to persons or property. By indirect damage, such as damage caused by lack of use or removal of any manufacturer is not liable. For repairs after the warranty period, the parts replaced, and the process and the trip charges - filed after the applicable rates - charged. The current rates of fees you can ask for service.

Wood is a natural product

Wood is a popular building material and is characterized by high strength light weight and versatile mach inability. Because it is wood is a natural product there may be in practice again and again, despite careful selection of materials and advanced manufacturing techniques to intractable properties of this material there. (Structure or wood surface) this can not be claimed! In manufacturing, packaging and transport utmost care is applied. Since the species **Hemlock**,

Cedar and **Bamboo** to be a very soft wood, can bruising or insignificant scratches be claimed is limited.

Preparation before installing

1.Check the Qty of components according to packing list or parts list.
2.Check the Qty of materials according to parts list.
3.Check if there is damage on the surface of product components or not.
4.A grounded outlet needed as recommend to use at least 16A with a fuse of the leakage protection switch.
5.A professional personnel or electricians is needed when installing electrical components.
If can not satisfy above conditions, please stop installing immediately and contact the dea

Tool



Screwdriver
Suggest using power screwdriver

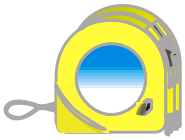

3m
Tape Measure



2.5mm
Hexagon Wrench

Technology parameters

Rated Voltage：AC230V
Rated Power：2220W
Rated Current：10A
Rated frequency ：50~60HZ
Insulated Resistance：>20MΩ

Load parameter

Back/Leg heater：AC230V/300W
Front heater：AC230V/500W
Fan：DC12V/5W
Color Light：DC12V/5W
Speaker：8Ω/10W

Screw pack list:

1	2	3	4	5	6	7	8
							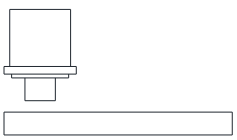
ST5×60	**ST4×20**	**ST4×40**	**ST5×70**	**ST8×60**	**ST12×80**		**20×60×6**
22pcs	12pcs	4pcs	4pcs	3pcs	3pcs	2pcs	4pcs

Parts 130x100x198 cm

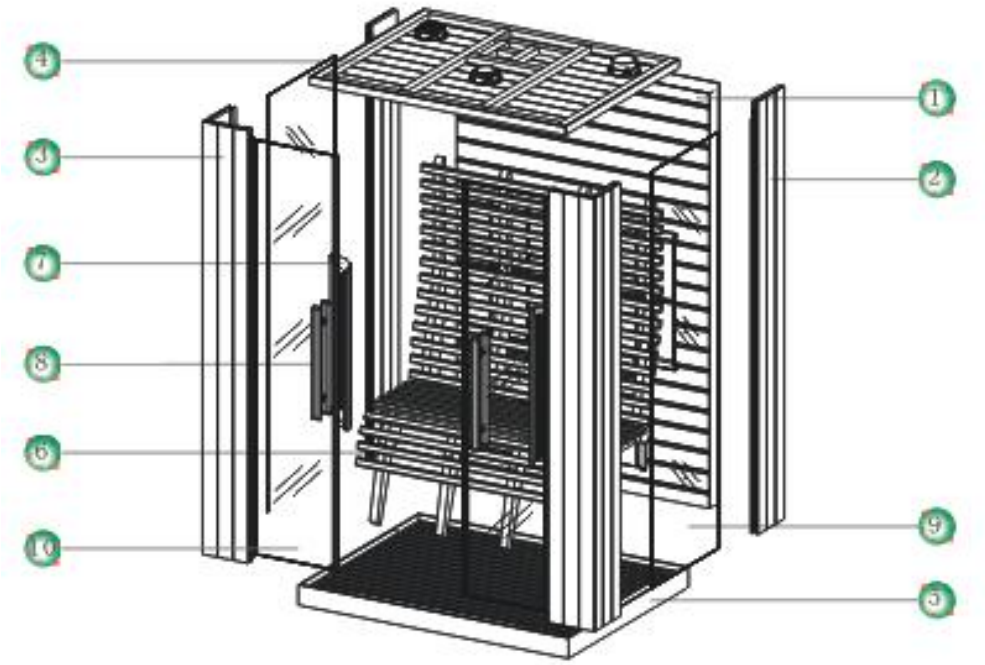

No.	Parts name	qty	No.	Parts name	qty
1	Back board	1	**6**	Chair	1
2	Side board	2	**7**	Front protective barrier	2
3	Front column	2	**8**	Handle	2
4	Top board	1	**9**	Glass window	2
5	floor	1	**10**	Glass door	2

Mounting

Step 1

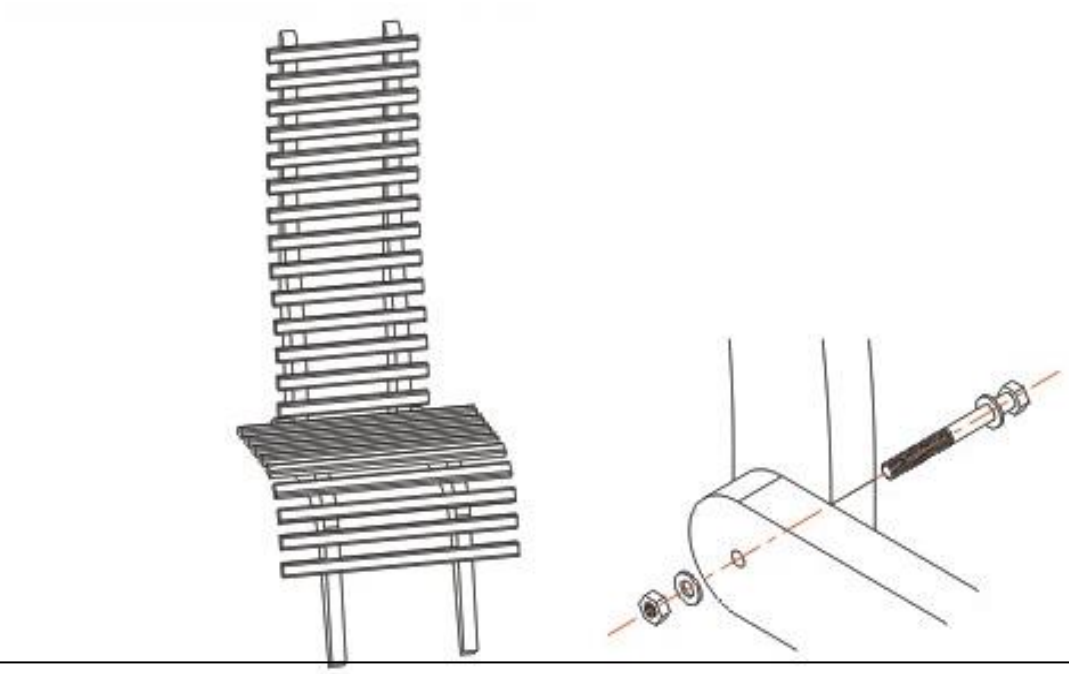

Step 2

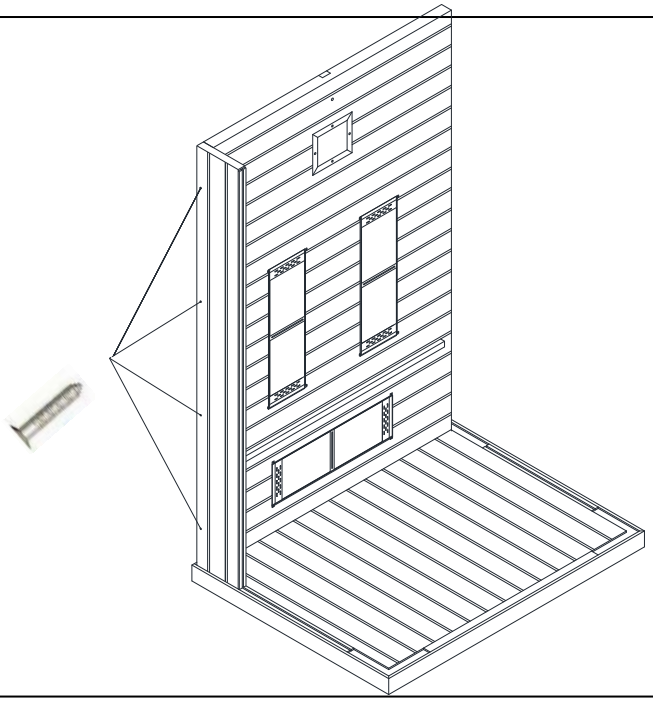

Step	Material	Size	Qty
1	Screw	M10*100m	4
1	Hexagon nut	M10mm	4
1	Flat gasket	⌀10mm	8
2/3	Screw	ST5*60 mm	8

Mounting

Step 3

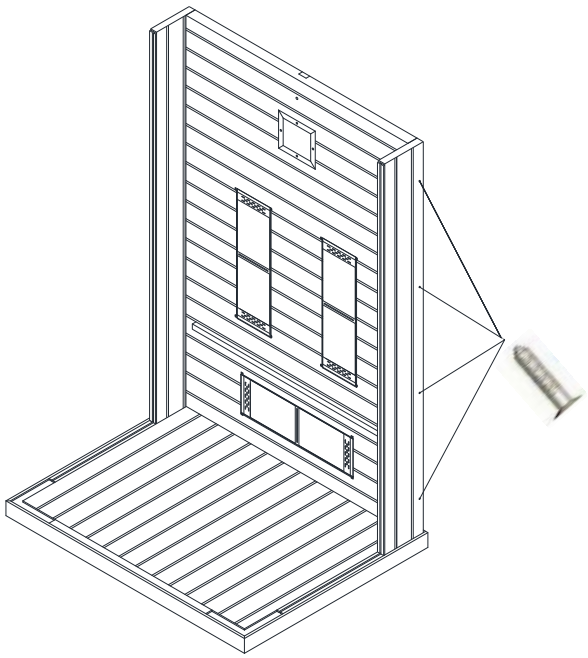

Step 4

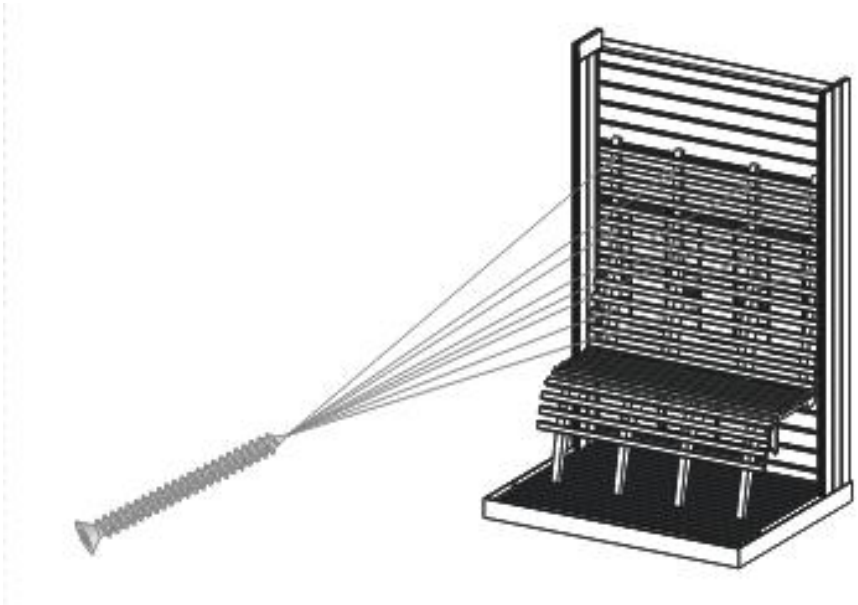

Step	Material	Size	Qty
4	Screw	ST5*60 mm	8/6

Mounting

Step 5

Step 6

Step	Material	Size	Qty
5	Gasket	U-profile	8
6	T-seal	T-profile	

Mounting

Step 7

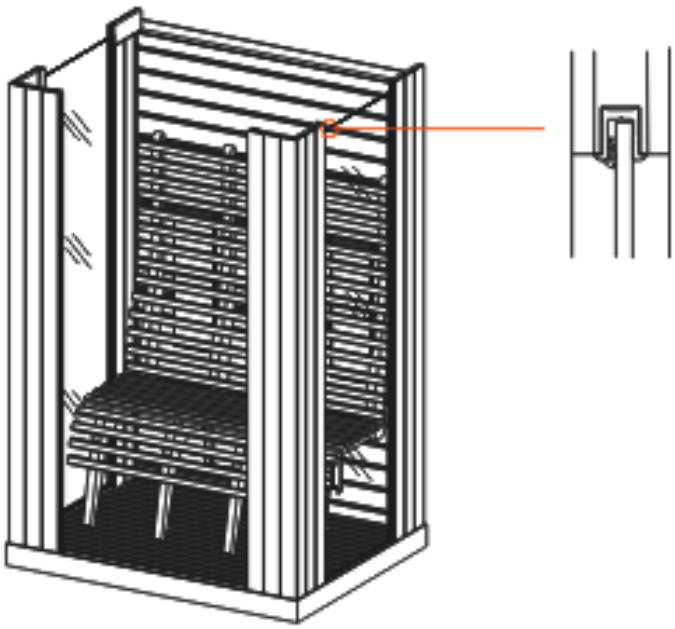

Step 8

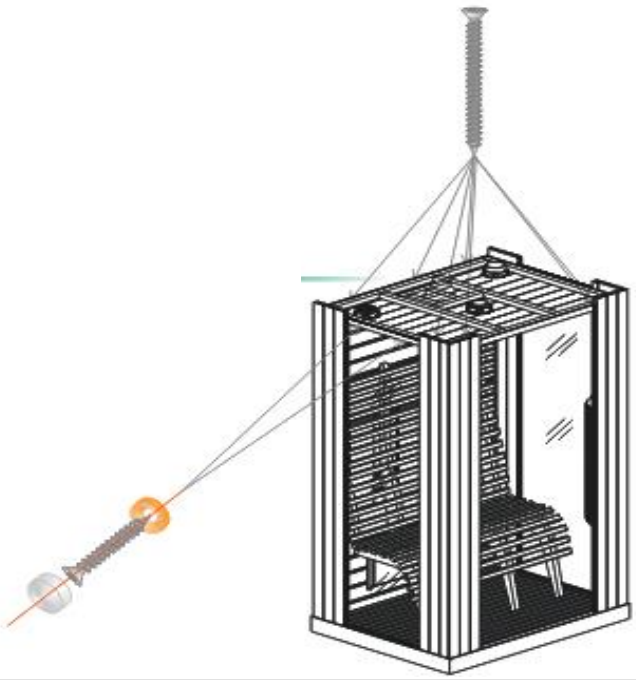

Step	Material	Size	Qty
7	T-seal	T-profile	
8	Screw	ST5*60mm	7
8	Screw	ST4*25mm	4
8	Decorated washer		4
8	Decorated screw cap		4

Mounting

Step 9

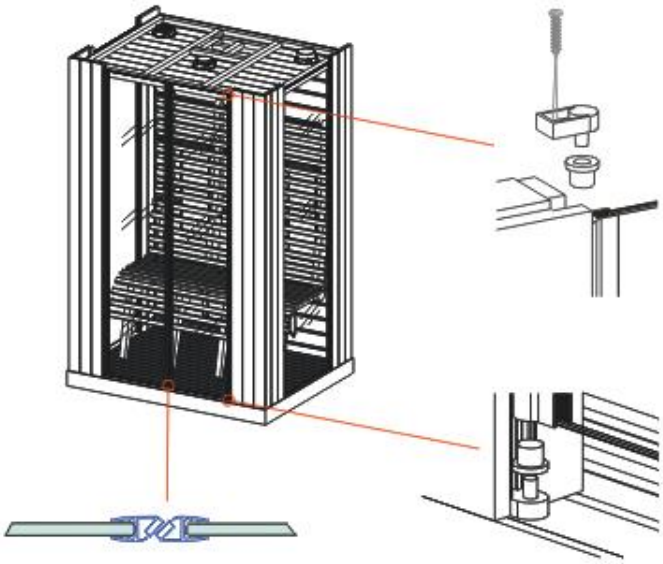

Step 10

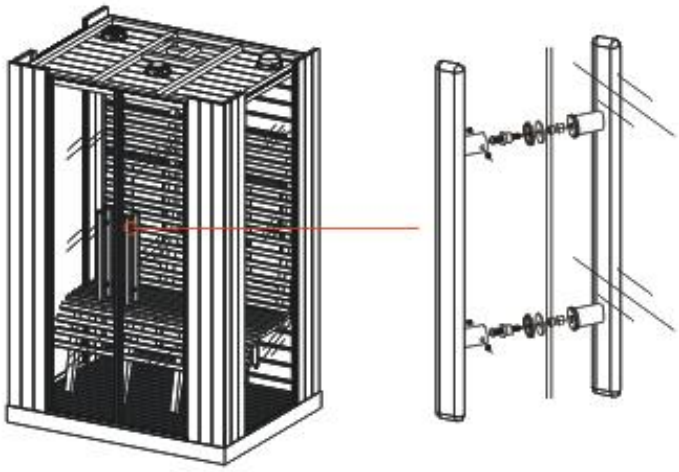

Step	Material	Size	Qty
9	Screw	ST4*18 mm	4
9	Axes seat		2
9 10	Axes cove handle		4 1 pair

Function instruction

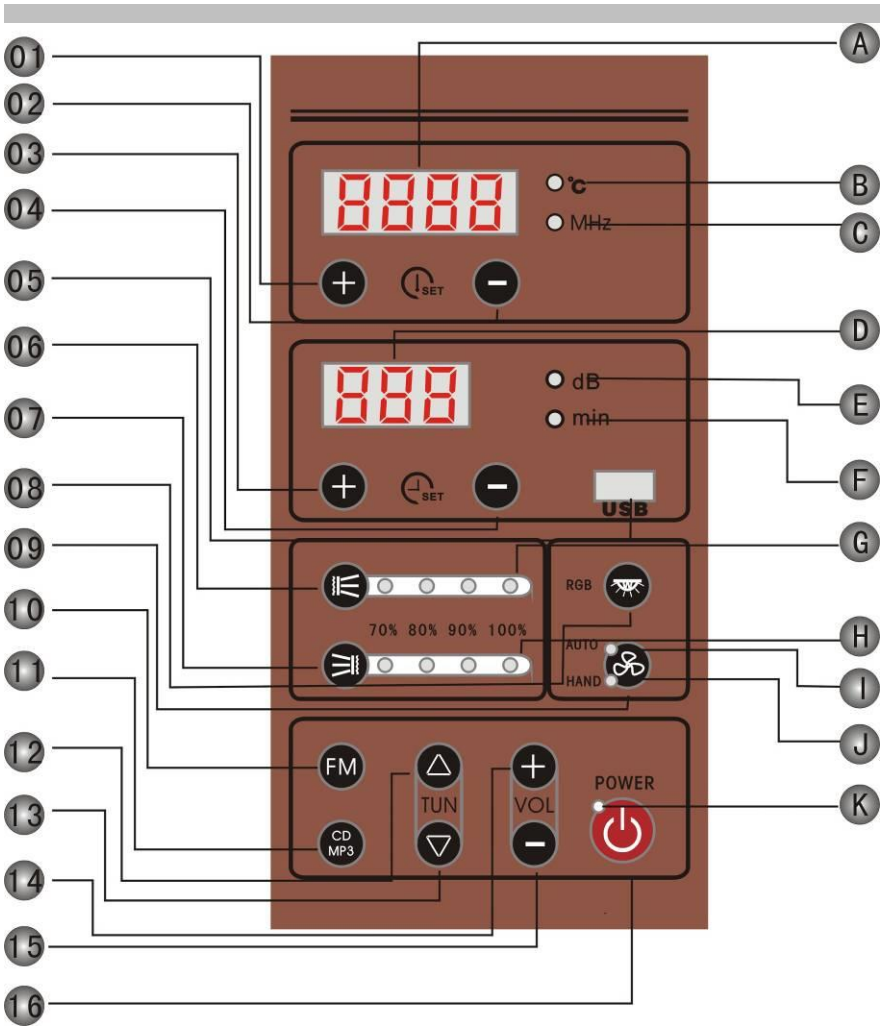

Key		15	Volume -
01	Temperature +	16	Power on/off
02	Temperature -	Display Area	
03	Time +	A	Temperature/FM
04	Time -	B	Temperature indicator light
05	MP3 USB input	C	FM tune indicator light
06	Infrared sauna group A	D	Volume/time
07	Infrared sauna groub B	E	Volume adjust indicator light
08	Colour light	F	Time setting indicator light
09	Fan	G	Infrared sauna group A light
10	FM	H	Infrared sauna group B light
11	CD/MP3	I	Automatic fan indicator light
12	FM frequency +	J	Fan by hand indicator light
13	FM frequency -	K	Power on/off indicator light
14	Volume +		

Function instruction

1. System Booting

Power On/Off light indicates by flashing slowly when the electricity is on. The system is in stand-by status. Press the Power On/Off button to start the system and the Power On/Off indicators constant on. All the functions including the Lampion function, heating function of carbon fiber heater are turn on together. The dynamic screen of Temperature shows the default temperature at 40 within 5 seconds by flashing. If no any operations of the temperature adjustment, the temperature setting will return to indicate the indoor temperature after 5 seconds. The dynamic screen of the time shows the default time of the heating function is installed 30 minutes. The system is working to shut down all functions and displays after press the Power On/Off button again.

2. Heating function of Carbon Fiber Heaters heater

After start-up, press the upper " "key to activate the back/floor heathers then press the down key " "to activate the front heathers. The indicator light changes to the colour "green". The red glass heather now works with 70%, press the two key " " several times to increase the power of the red light emitter by 10 % (maximum 100 %) or if you have the 100% achieved power press the 2 key " " again in order to reduce the power of the red light emitters by 10 % (minimum 70 %)

3. Radio function

Press the Radio button to switch on the Radio when the system is booting. The Radio light turns green. The dynamic screen shows the previous Radio frequency of last time within 50 seconds. Meanwhile, the Radio channel searching indicator is on and broadcasting the program of the previous radio frequency. The radio frequency is between 87.5 -108 MHz. If you press the button, the Radio function is off, it indicate as "-----".

4. Radio Frequency adjustment

Press the Turn button or to adjust the Radio frequency. The frequency will be up and down by 0.1 MHZ when pressing the Turn button. Keep on long press the Turn button more than one second, the system can search the frequency automatically, and it will stop when it received a well signal.

5. External CD & MP3 function

Access the signal of CD&MP3 " " when the system is on working status. Press the External CD&MP3 function button , the dynamic screen will show character "CD", Press the button External CD&MP3 function button again, this function will be closed and the dynamic screen indicate the Character "----".

6. Volume adjustment

The default volume is 7 when the Radio or CD&MP3 is on working status. Adjust the volume by 1 when press or button, keep on long press the button more than one second, it can adjust the volume quickly. The range of the volume is 1-12.

7. Color therapy

Press the button to choose the light color when the electricity is on, there are five colors, press the button to display Green, Yellow, Blue, Red, white accordingly. Press the button again to turn off the light. The default color of the light is Green.

8. Ventilator function

Press the button first time to open the ventilator function. Press the button again to shut down the ventilator. If the indoor temperature is 2, lower than the set temperature the ventilator will shut down automatically.

9. Time/Temperature setting

Press the button “ & “ to raise the temperature for always 1 minute or to reduce. The system has to be on working status. (keep on long press the button more than one second can adjust the item quickly)

The adjustment range is 5-99 minutes.

Adjust the temperature up and down at 1 minute by press button“ & “ when the system is on working status. Keep on long press the button more than one second can adjust the temperature quickly.

The range of temperature adjustment is 35-60°C.

The system will adjust the power automatically when the indoor temperature reached the set temperature. If the indoor temperature is lower than the set temperature 2-3°C, the system will adjust the power of Red Glass heater to 100% automatically.

Warning

1.For safety, please don`t change the electrical equipment. If any problem, please ask a professional and skillful person to repair it.

2.Do not touch the covers of the heater when the heating on or off within 10 minutes.

3.Pls don't use the product, If you apt to bleed, especial ly people who suffers heart disease, cardiovascular disease, mal ignant or with new wound. Other symptoms or patients, please use t by doctor’s permition.

4. Be sure of power off when clean the cabin, replace parts, or remove operating faults Please turn off the power when cleaning the cabin, replacing accessory or damage parts.

Notice

1.The ideal using time is 20-30 minutes, control system set time is 30 minutes.

2.The suitable temperature is 35~50℃,please adjust heater's temperature to match need.

3.Please put off the power plug from the socket after use.

4.Please make sure wires and sockets are al l connected wel l before turning on power.

5. In order to extend the l ife of the product,it must at least 30 seconds between turn on or off.

Maintenance

1. Pls use general neutral liquid detergent to clean the product curface(Included bamboo wood,Composite board, plastic,aluminum,plated parts,spray pieces),but don`t use strong alkal ine detergents and organic solvents(such as Alcohol, Thinner, Ammonia, Acetone etc.)
2. Never wipe gi lded or chrome-plated pieces with rough tool but soft cloth.

Troubleshooting

Problem	Reason	Remedy
No Power	1. Poor connection of power. 2. Power failure of leakage switch. 3. Fuse off.	1. Connect well the power socket. 2. Reconnect the leakage switch. 3. Replace fuse.
No Infrared	1. Up to permanent temperature, temperature detector off. 2. Heater supply plug not connect well. 3. Damage of infrared tube /board.	1. Temperature off and automatically recover. 2. Connect well te plug. 3. Replace infrared tube/ board.
No Sound	1. Low volume setted. 2. Speaker supply cord is loose. 3. Damage of speaker	1.Ajdust volume. 2. Connect well the supply cord. 3. Replace speaker.
No color light	1. Turn off. 2. Multicolor lamp supply cord is loose. 3. Damage of multicolor lamp.	1. Turn on color light. 2. Connect well the supply cord. 3.Replace the multicolor lamp.
No fan	1. Turn off or automatic. 2. Fan supply cord is loose. 3. Damage of fan.	1.Turn on the fan. 2. Connect well the supply cord. 3. Replace the fan.